





X140.book Page 1 Friday, April 1, 2005 3:59 PM




* Juhise sisu võib, sõltuvalt installitud tarkvarast või teenuspakkujast, teie telefonis olevast erineda.



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>



Printed in Korea
Code No.:GH68-06685A
Estonian. 04/2005. Rev 1.0



SAMSUNG

SGH-X140
kasutusjuhend



Olulised ohutusnõuded

☒ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.



Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad-seadmeta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Täitke kõiki teie asukohas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulastusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.



- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumad ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja turvateave" lk. 56.



Ohtlikud ohutused

Käesolevast juhendist

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku infot teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege "Alustamine ja samm telefonist väljapoole."

Selles juhendis on kasutatud järgmisi juhendtähisteid:

☑ Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.

► Annab märku, et viidatud leheküljelt saab lisateavet.

→ Annab märku, et peate liikuma sirvimisklahvide abil konkreetse valikuni ning valima selle.

[klahvi nimi] Viitab telefoni klahvile. Näiteks, [Z/C].

<valikuklahv> Tähistab valikuklahvi, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks, <Menüü>.



- **Telefoniraamat:**

Te saate salvestada kuni 1000 telefoninumbrit.

Teie telefonieriomadused



- **WAP-brauser**

Juurdepääs traadita veebile ja mitmesugustele teenustele ning värsketele informatsioonile.

- **Multimeediasõnumite teenus (MMS)**

Te saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ja helisid sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **FM-raadio**

Peakomplekti abil saate kuulata oma lemmikraadiojaamu (FM).



- **Java**

Nautige Java™-põhiseid sisseprogrammeeritud mänge või laadige alla uusi.



- **Kalender ja tööde loend**

Te saate hallata oma igapäevaseid, -nädalasi ja -kuiseid ajakavasid ja ülesandeid.



- **Helisalvestus:**

Te saate salvestada memosid või helisid.

- **Lihthe ja kompaktne kuju sisemise antenniga**
Samsungi võimas sisemise antenni tehnoloogia tagab parima kõnekvaliteedi ilma häiriva välise antennita.

Teie telefonieriomadused

Sisukord

Lahtipakkimine 6

Veenduge, et kõik esemed on olemas.

Teie telefon 6

Nupud, funktsioonid ja paiknemine

Alustamine 7

Esimesed sammud telefoni kasutamisel

Pange telefon kokku ja laadige aku	7
Sisse või välja lülitamine	8
Klahvid ja ekraan	9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele	11
Telefoni kohandamine	12
Helistamine / kõnelele vastamine	13

Samm telefonist väljapoole 14

WAPi, sõnumite, FM-raadio ja muude erifunktsioonidega alustamine

Veebibrauser	14
Telefoniraamatu kasutamine	14

Sõnumite saatmine	15
Sõnumite vaatamine	16
FM-raadio kuulamine	16

Teksti sisestamine 18

Tähe-, sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolarežiim

Kõnetoimingud 20

Täiendavad kõnetoimingud

Menüüfunktsioonid 24

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine 54

Tervisekaitse- ja turvateave 56

Register 62

Menüufunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis klahvi <Menu>.

1 Tekst sõnumid	► lk. 27	3 Kõneregister	► lk. 35	5 Telefoni seaded	► lk. 38	7 Võrguteenused	► lk. 46
1 Sisendkaust	► lk. 27	1 Vastamata kõned	► lk. 35	1 Kuvaseaded	► lk. 38	1 Kõne suunamine	► lk. 46
2 Väljundkaust	► lk. 28	2 Vastatud kõned	► lk. 35	2 Tervitustekst	► lk. 39	2 Kõnepiirang	► lk. 47
3 Kirjuta uus	► lk. 28	3 Valitud kõned	► lk. 35	3 Oma number	► lk. 39	3 Koputus	► lk. 47
4 Mallid	► lk. 29	4 Kustuta kõik	► lk. 36	4 Keel	► lk. 39	4 Võrgu valimine	► lk. 48
5 Seaded	► lk. 29	5 Kõne kestus	► lk. 36	5 Turvalisus	► lk. 40	5 Helistaja ID	► lk. 48
6 Kustuta kõik	► lk. 29	6 Kõnede maksumus*	► lk. 36	6 Lisaseaded	► lk. 41	6 Piiratud kasutajarühm	► lk. 48
7 Mälu olek	► lk. 30			7 Otsetee	► lk. 41		
8 Kõnepost	► lk. 30	4 Heliseaded	► lk. 37	8 Taasta algseaded	► lk. 42	8 Ajaviide	► lk. 49
9 Võrguteave	► lk. 30	1 Helina toon	► lk. 37	6 Kalender märkmik	► lk. 42	1 WAP-brauser	► lk. 49
2 Multimeedia sõnumid	► lk. 31	2 Helina tugevus	► lk. 37	1 Alarm	► lk. 42	2 Mängud	► lk. 51
1 Sisendkaust	► lk. 31	3 Hääre tüüp	► lk. 37	2 Kalender	► lk. 43	3 FM-raadio	► lk. 52
2 Väljundkaust	► lk. 32	4 Klahvi toon	► lk. 37	3 Kell ja kuupäev	► lk. 44	4 Helid	► lk. 53
3 Mustand	► lk. 32	5 Klahvi heli valjus	► lk. 37	4 Kalkulaator	► lk. 44	5 Pildid	► lk. 53
4 Kirjuta uus	► lk. 32	6 Sõnumi toon	► lk. 37	5 Tööde loend	► lk. 44	6 Kustuta kõik	► lk. 54
5 Mallid	► lk. 33	7 Mangu heli valjus	► lk. 38	6 Häälmemo	► lk. 45	7 Mälu olek	► lk. 54
6 Kustuta kõik	► lk. 34	8 Alarm kõne ajal	► lk. 38	7 Valuutakursid	► lk. 46		
7 Mälu olek	► lk. 34	9 Toide sees	► lk. 38			9 SIM AT	► lk. 54
8 Seadistus	► lk. 34	0 Lisatoonid	► lk. 38				
9 MMS profiil	► lk. 35						

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et kõik esemed on olemas.



Telefon



Laadija



Aku



Kasutusjuhend

Mitmesuguseid lisatarvikuid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

☒ Teie telefoniga kaasas olevad ja Samsungi edasimüüja müüdavad tarvikud võivad riigiti või teenusepakujast sõltuvalt erineda.

Teie telefon

Nupud, funktsioonid ja paiknemine



Alustamine


Esimesed sammud telefoni kasutamisel

SIM-kaardi teave

Mobiilsidevõrguga lepingu sõlmimisel antakse teile SIM-kaart (Subscriber Identity Module), millele on talletatud teie abonentandmed, näiteks PIN-kood ja kasutatavad lisateenused.


Pange telefon kokku ja laadige aku

1 Eemaldage aku.

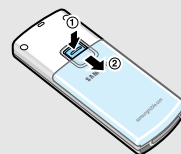


☒ Kui telefon on juba sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, hoides all klahvi [OFF].

2 Paigaldage SIM-kaart.

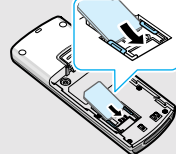


☒ Veenduge, et kaardi kuldseid klemmid oleksid allapoole telefoni suunas.

3 Aku paigaldamine.

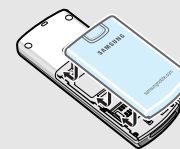

4 Ühendage laadija telefoniga.

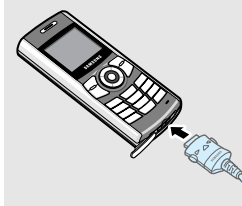


5 Ühendage laadija adapter tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

6 Kui aku on täielikult laetud (aku tähis ekraanil lakkab vilkumast), eraldage adapter seinakontaktist.

Alustamine

7 Eraldage laadija telefonist.

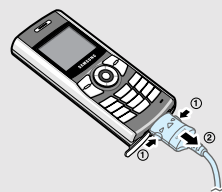

Aku tühjenemise näidik

Kui aku on tühjenemas:

- kostab hoiatussignaal,
- kuvatakse aku tühjenemise sõnum ja
- tühja aku tähis  vilgub.

Kui aku tühjeneb sedavõrd, et telefon ei saa enam piisavalt toitepinget, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige aku.

Sisse või välja lülitamine

Sisselülitamine

Ärge lülitage telefoni sisse kohtades, kus mobiiltelefoni kasutamine on keelatud.

1. Telefoni sisselülitamiseks hoidke all klahvi [].
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <OK>.

Väljalülitamine

Hoidke all klahvi [].

Klahvid ja ekraan

Klahv(id)	Kirjeldus
	Täidavad ekraani alumisel real viidatud funktsioone.
	Ooterežiimis pöörduvad otse teie lemmikmenüüvalikutesse. ► lk. 41 Menüürežiimis on neil klahvidel järgmised funktsioonid: • üles/alla: menüüvalikute ja telefoniraamatu sirvimiseks; • vasakule: eelmisele menüütasemele naasmiseks; • paremale: aktiivse menüü valimiseks. Teksti sisestamisel saate selle klahvi vasakut või paremat poolt vajutades kursorit vastavalt vasakule või paremale liigutada.
	Ooterežiimis käivitab WAP-brauseri (Wireless Application Protocol). Menüürežiimis viib tagasi eelmisele menüütasemele.

Klahv(id) Kirjeldus

	Helistamiseks või kõnele vastamiseks. Ooterežiimis vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbri. Menüürežiimis valib märgistatud menüüvaliku või kinnitab teie sisestuse.
	Kõne lõpetamiseks. Hoidke all telefoni sisse või välja lülitamiseks. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.
 	Numbrit, tähtede ja mõningate erimärkide sisestamiseks. Ooterežiimis hoidke klahvi [1] all, et pääseda oma kõnepostkasti.
 	Erimärkide sisestamiseks. Hoidke klahvi [##] all, et vaikset režiimi sisse või välja lülitada.

Austamine

Alustamine

Ekraan

Ülevaade

Ekraan on jagatud kolmeks alaks.



Tähised

- Vastuvõetava signaali tugevus
- Toimuv kõne
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
- Kõne suunamine on aktiivne
► lk. 46
- GPRS-võrk


Tähised (jätkub)

- Uitvõrk (Roaming)
- Kuvatakse, kui asute koduvõrgus (Home zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
- Kuvatakse, kui asute linnavõrgus (City zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
- Uus tekstsõnum
- Uus kõnetead
- Uus multimeediasõnum
- Klahvilukustus on aktiivne ► lk. 39
- Vaikne režiim on aktiivne või kõnealarm on seadud väärinale
► lk. 12, lk. 37
- FM-raadio on aktiivne4lk. 52
- Alarmi seaded
- Vaigistusrežiim on aktiivne ► lk. 22
- Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikuklahvide kasutamine

Valikuklahvide rollid muutuvad sõltuvalt teie valitud funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

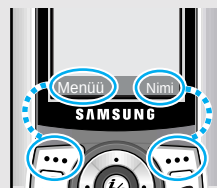

Vasaku valikuklahvi vajutamisel pääsete menüürežiimi.

Parema valikuklahvi vajutamisel pääsete **Telefoniraamat** menüüsse.

Valikute valimine

1. Vajutage vastavat valikuklahvi.
2. Järgmisele või eelmisele valikule minemiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Kuvatud funktsiooni või märgistatud valiku kinnitamiseks vajutage **<Vali>** või [paremale].
4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest:
 - Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage **<↑>** [vasakule] või [Z/C].
 - Ooterežiimi naasmiseks vajutage [↶].

Otseteede kasutamine

Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Austamine

Alustamine

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Telefoni seaded** → **Keel**.
2. Valige keel.

Helina meloodia

1. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Heliseaded** → **Helina toon**.
2. Valige helina meloodia.

Ooterežiimi taustpilt

Te saate valida ooterežiimi ekraanile taustpildi.

1. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Telefoni seaded** → **Kuvaseaded** → **Taustpilt** → **Taustpiltide loend**.
2. Valige pilt.
3. Leidke loendist soovitud pilt.
4. Vajutage <Vali>.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Et vältida inimeste häirimist oma telefoni helidega, saate te lülitada telefoni vaiksesse režiimi.

Hoidke ooterežiimis all klahvi [#].

Telefoni lukk

Te saate kaitsta oma telefoni volitamata kasutamise eest parooliga.

1. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Telefoni seaded** → **Turvalisus** → **Muuda parool**.
2. Sisestage vaikeparool "00000000" ja vajutage <OK>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <OK>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <OK>.

Telefoni lukk (jätkub)

5. Valige **Telefoni lukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage **<OK>**.

Klahvilukk

Te saate telefoni klahvid lukustada, et vältida telefoni funktsioonide käivitamist klahvide juhusliku vajutamisega.

Klahvide lukustamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi [**✕**].

Klahvide lahti lukustamiseks vajutage **<Ava>** ning seejärel [**✕**].

Te saate panna telefoni ka automaatselt klahve lukustama. ► lk. 39

Helistamine / kõnedele vastamine

Helistamine

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [**↵**].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [**⏏**].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [**↵**].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [**⏏**].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [**üles**] või [**alla**].

Austamine

Samm telefonist väljapoole

WAPi, sõnumite, FM-raadio ja muude erifunktsioonidega alustamine

Veebibrauser

Sisseehitatud WAP-brauseri (Wireless Access Protocol) abil pääsete te lihtsalt ligi traadita veebile, et kasutada uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Brauseri käivitamine

Vajutage ooterežiimis [**↓**/C].

Brauseris navigeerimine

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [**↑**les] või [**↓**alla].
- Elemendi valimiseks vajutage <**Vali**>.
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.
- Kodulehele naasmiseks vajutage ja hoidke all [**✕**] ning valige **Kodu**.

Telefoniraamatu kasutamine

Kirje lisamine

telefoni mälu

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige numbri tüüp.
3. Valige **Telefon**.
4. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
5. Kirje salvestamiseks vajutage <**OK**>.

SIM-kaardile

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Salvesta**>.
2. Valige numbri tüüp.
3. Valige **SIM**.
4. Sisestage nimi ja vajutage <**OK**>.
5. Kirje salvestamiseks vajutage <**OK**>.

Kirje leidmine

1. Vajutage ooterežiimis <Nimi> ja valige **Otsin**.
2. Valige kirje.
3. Valige number.
4. Helistamiseks vajutage [↵], valikute juurde pääsemiseks vajutage <Valikud>.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Tekst sõnumid** → **Kirjuta uus**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <Valikud> ja valige **Saada ja salvesta** või **Saada ainult**.
4. Kui valisite **Saada ja salvesta**, valige mälu asukoht.
5. Sisestage sihtnumber ja vajutage <OK>.

Multimeedia-sõnumi (MMS) saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Multimeedia sõnumid** → **Kirjuta uus**.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage <OK>.
3. Valige **Lisa siia** ja lisage sõnumi sisu.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <Valikud> ja valige **Saada**.
5. Valige adressaadi tüüp.
6. Valige kas **Telefoninumber**, **E-posti aadress** või **Telefoniraamat**.
7. Sisestage või valige telefoniraamatust sihtnumber või e-posti aadress ja vajutage <OK>.

Samm telefonist väljapoole

Samm telefonist väljapoole

Multimeedia-sõnumi (MMS) saatmine (jätkub)

8. Täiendavate adressaatide lisamiseks valige **Lisa sihtkoht** ning korrake tegevust alates sammust 6.
9. Muud tüüpi adressaatide lisamiseks vajutage <S> ning korrake tegevust alates sammust 5.
10. Kui lõpetate, valige **Saada MMS**.

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

Kui ilmub märguanne:
Vajutage <Vaata>. Kuvatakse sõnumit.

Sisendkaustast:

1. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Tekst sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige sõnum.

Multimeedia-sõnumi vaatamine

Kui ilmub märguanne:

1. Vajutage <Vaata>.
2. Vajutage <Valikud> ning valige **Too**. Kuvatakse sõnumit.


Sisendkaustast:

1. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Multimeedia sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige sõnum.

FM-raadio kuulamine


Raadiokanali leidmine ja häälestamine

1. Ühendage peakomplekti pistik telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa.
2. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Ajaviide** → **FM-raadio**.






Raadiokanali leidmine ja häälestamine (jätkub)

3. Vajutage <Valikud> ja valige **Autohäälestus** või **Käsihäälestus**.
4. Valige kanal ja vajutage <Salvesta>.
5. Sisestage kanali nimi ja vajutage <OK>.





Raadio kuulamine

1. Ühendage peakomplekti pistik telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspesse.
2. Vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Ajaviide** → **FM-raadio**.
3. Kanalite sirvimiseks vajutage klahve [vasakule] ja [paremale].
4. Raadio välja lülitamiseks eraldage peakomplekt.

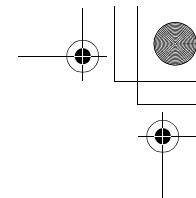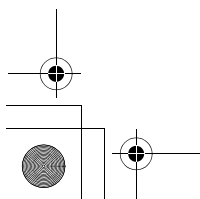

Samm telefonist väljapoole

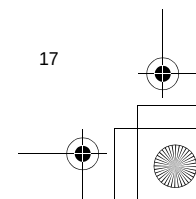

Teksti sisestamine

Tähe-, sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiim


Te võite sisestada teksti erinevates funktsioonides, nagu sõnumite saatmine, telefoniraamat või kalendermärkmik, kasutades täherežiimi, sõnastikupõhist režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Tekstisisestusrežiimi tähis kuvatakse, kui kursor on tekstiväljal.

Sisestusrežiimi muutmiseks vajutage parempoolset valikuklahvi.

Näide: Tekstsõnumi kirjutamine.

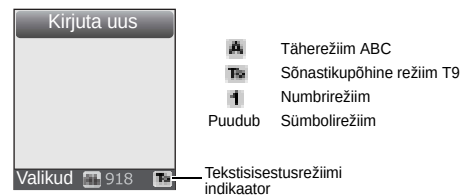

18

Sõnastikupõhise T9-režiimi kasutamine

Sõnastiku põhjal ennustavas tekstisisestusrežiimis saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage mingit klahvi klahvidest [2] kuni [9]. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

Näiteks vajutage [4], [3], [5], [5] ja [6], et sisestada T9-režiimis sõna "Hello".

T9 ennustab sõna, mida te sisestate, ning see võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.

2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna kuvatakse õigesti, jätkake sammust 4, vastasel juhul vajutage [0] teie vajutatud klahvide alternatiivsete sõnavõimaluste kuvamiseks.
Näiteks, "O" ja "Me" valimiseks kasutage klahve [6] ja [3].
4. Tühiku sisestamiseks ja järgmise sõna alustamiseks vajutage [#].

Näpunäiteid T9-režiimi kasutamiseks

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [1].
- Täheregistri muutmiseks T9-režiimis vajutage [✕]. Kasutada saab suurtähtede lukustust (☐), väiketähti (☐) ja suurt algustähte (☐).
- Kursori liigutamiseks vajutage [vasakule] või [paremale].
- Tähtede järjest kustutamiseks vajutage [↵/C]. Ekraani tühendamiseks hoidke all [↵/C].

Uue sõna lisamine T9 sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

- Sisestage sõna, mida soovite lisada.
- Alternatiivsete sõnade kuvamiseks oma klahvivajutustele vajutage [0]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Lisa**.
- Vajutage <**Lisa**>.
- Sisestage soovitud sõna täherežiimis ning vajutage <**OK**>.

Täherežiimi ABC kasutamine

Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Æ	a b c 2 à á â æ Æ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ï Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Û Ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	tühiik + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Näpunäiteid täherežiimi kasutamiseks

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või järjest kaks sama klahvi alla kuuluvat tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].

- Täheregistri vahetamiseks vajutage [↵]. Kasutada saab suurtähtede lukustust (🔒), väiketähti (🔑) ja suurt algustähte (🔑🔒).
- Kursori liigutamiseks vajutage [vasakule] või [paremale].
- Tähtede järjest kustutamiseks vajutage [↵/C]. Ekraani tühendamiseks hoidke all [↵/C].
- Selleks, et kasutada emakeelset tekstisisestuse režiimi, hoidke täherežiimis all klahvi [↵].

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid. Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	vajutage
kuvada veel sümboleid,	[üles] või [alla].
valida sümboli,	vastavat numbriklahvi.
sümbol(e)(d) kustutada,	[↵/C].
sümboli(d) sisestada,	<OK>.

Kõnetoimingud

Täiendavad kõnetoimingud

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [↵].

- ☒ Viimase numbri kustutamiseks vajutage [↵/C], kogu ekraani tühendamiseks hoidke all [↵/C]. Numbri parandamiseks liigutage kursor vale numbri juurde.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Hoidke ooterežiimis all [0]. Ilmub + märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [↵].

Viimavalitud numbrite kordusvalimine

1. Viimavalitud numbrite loendi kuvamiseks vajutage ooterežiimis [↵].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [↵].

Helistamine telefoniraamatust

Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate sellele helistada, valides selle telefoniraamatust. ► lk. 24

Te saate kasutada ka kiirvalimist, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ► lk. 26

Numbri valimine telefoni mälust

1. Hoidke ooterežiimis all [0]. Ilmub + märk.
2. Sisestage soovitud telefoninumbri mälupeesa number ja vajutage [#].
3. Numbrate sirvimiseks vajutage klahve [üles] või [alla].
4. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <Vali> või [↵].

SIM-kaardile salvestatud numbril helistamine

1. Sisestage ooterežiimis soovitud telefoninumbri mälupeesa number ja vajutage [#].
2. Numbrate sirvimiseks vajutage klahve [üles] või [alla].
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <Vali> või [↵].

Kõne lõpetamine

Vajutage [☎].

Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne pildi.

Kõnele vastamiseks vajutage <Nõustu> või [↵].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui menüüs **Lisa seaded**, on aktiveeritud **Suvaklahvi vastus**, saate kõnele vastata, vajutades mis tahes klahvi, v.a <Keeldu> ja [☎]. ► lk. 41
- Kõnest keeldumiseks vajutage <Keeldu> või [☎].

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvab ekraan nende arvu.

1. Vajutage <Vaata>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [↵].

Kõnetoimingud

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspesa.

Peakomplekti nupud töötavad järgmiselt:

Kui soovite	vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida,	nuppu kaks korda.
kõnele vastata / kõne lõpetada,	nuppu.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage klahvi [üles] või [alla].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [üles], vähendamiseks vajutage [alla].

Kõne jätmine ootele / kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage vastavalt <Peata> või <Vabasta>.

Menüüfunktsioonide kasutamine

Te saate kasutada teisi Menüüfunktsioone.

Vajutage <Valikud> ja valige Menüü.

Mikrofoni väljalülitamine (Vaigistusrežiim)

Te saate oma telefoni mikrofoni ajutiselt välja lülitada, nii et teie vestluspartner teid ei kuule.

Vajutage <Valikud> ja valige Vaigista või Heliga.

Klahvitoonide vaigistamine või saatmine

Te saate klahvitoone välja või sisse lülitada.

Vajutage <Valikud> ja valige Klahvid helita või Klahvid heliga.

☒ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik Klahvid helita.

DTMF-toonide jada saatmine

Kahetoonilisi mitmesageduslikke (DTMF) toone kasutatakse toonvalimisega telefonides.

DTMF-toone saab saata rühmitatult pärast kogu edastatava numbri sisestamist või selle valimist telefoniraamatust. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).

1. Kui olete ühendatud kaugteenuse süsteemiga, vajutage <Valikud> ja valige **Saada DTMF**.
2. Sisestage number, mida soovite saata ja vajutage <OK>.

Telefoniraamatu kasutamine

Te saate siseneda **Telefoniraamat** menüüsse kirjade otsimiseks või salvestamiseks. ► lk. 24

Vajutage <Valikud> ja valige **Telefoniraamat**.

Teisele kõnele vastamine

Te saate vastata sissetulevale kõnele, kui teie võrk seda toetab ning te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ► lk. 47

1. Kõnele vastamiseks vajutage [↵]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <Vaheta>.
3. Ootel kõne lõpetamiseks vajutage <Valikud> ja valige **Lõpeta peatatud kõne**.
4. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [⏏].

Mitme osalejaga kõne võtmine

Kasutage seda funktsiooni kuni kuue osaleja ühendamiseks mitme osavõtjaga- ehk konverentskõnesse.

Et seda funktsiooni kasutada, peab teie teenusepakkuja seda toetama.

Konverentskõne seadistamine

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Helistage teisele osalejale. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
3. Vajutage <Valikud> ja valige **Liitu**. Esimene osaleja lisatakse konverentskõnele.
4. Soovi korral helistage järgmisele osalejale või vastake sissetulevale kõnele.

5. Vajutage <Valikud> ja valige **Liitu**.
6. Korrake vastavalt vajadusele samme 4 ja 5.

Privaatvestlus ühe osalisega

1. Vajutage <Valikud> ja valige **Vali üks**.
2. Valige osalejate nimekirjast nimi või number.
3. Valige **Era**.

Te saate valitud isikuga privaatsetl vestelda samal ajal, kui muud osalejad vestlevad omavahel.

4. Konverentskõne jätkamiseks vajutage <Valikud> ning valige **Liitu**.

Ühe osaleja eemaldamine

1. Vajutage <Valikud> ja valige **Vali üks**.
2. Valige osalejate nimekirjast nimi või number.
3. Vajutage [alla] ja valige **Kõrvalda**.

Kõne selle osalejaga katkeb, kuid te saate jätkata vestlust teiste osalejatega.

4. Mitme osalejaga kõne lõpetamiseks vajutage [☎].

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Telefoniraamat

Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, aga neid kasutatakse telefoniraamatus ühise andmebaasina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Nimi>.

Otsin

Selle menüü abil saate otsida numbreid telefoniraamatust.

Kirje leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige loendist soovitud nimi.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [↵], telefoniraamatu valikute juurde pääsemiseks vajutage <Valikud>.

Telefoniraamatu valikute kasutamine

Vajutades telefoniraamatu kirje vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kleebi:** võimaldab kleepida numbri tavalisse valimisrežiimi.
- **Muuda:** võimaldab muuta kirje teavet.
- **Kustuta:** võimaldab numbri telefoniraamatust kustutada.
- **Kopeeri:** võimaldab kopeerida numbri telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Helistajarühm:** võimaldab määrata helistajarühma.
- **Lisa kirje:** võimaldab lisada uue kirje.

Uus kirje

Selle menüü abil saate telefoniraamatusse lisada uue kirje.

Numbri või e-posti aadressi salvestamine telefoni mällu

1. Valige numbri tüüp.
2. Valige **Telefon**.
3. Sisestage nimi ja vajutage <OK>.

4. Sisestage number või e-posti aadress ja vajutage <Salvesta>.
5. Kui soovite, muutke mälupea numbrit ja vajutage <OK>.

Numbri salvestamine SIM-kaardile

1. Valige numbri tüüp.
2. Valige **SIM**.
3. Sisestage nimi ja vajutage <OK>.
4. Sisestage number ja vajutage <Salvesta>.
5. Kui soovite, muutke mälupea numbrit ja vajutage <OK>.

Otsi rühma

Selle menüü abil saate otsida telefoniraamatu kirjeid helistajarühmadest.

1. Sisestage rühma nime esimesed tähed.
2. Valige rühm ja vajutage <Vaata>.
3. Valige soovitud nimi ja vajutage <Vaata>.
4. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [↵], telefoniraamatu valikute juurde pääsemiseks vajutage <Valikud>.

Menüüfunktsioonid

Muuda rühma

Selle menüü abil saate muuta oma helistajarühmade atribuute.

Vajutades rühmaloendis <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kõne helinatoon:** võimaldab määrata grupist tulevatele kõnede helina tooni.
- **SMS toon:** võimaldab määrata grupist tulevatele sõnumitele helina tooni.
- **Graafiline:** võimaldab määrata grupist tulevatele kõnede graafilise tähise.
- **Rühma nimi:** võimaldab määrata rühmale nime.

Kiirhelistamine

Selle menüü abil saate määrata kiirhelistamisnumbrid (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale numbrile.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

1. Valige mälu kohaks üks klahv klahvidest **2** kuni **9**. Mälukoht **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige telefoniraamatu loendist soovitud nimi.

3. Valige soovitud number.

Kiirvalimiskirjete haldamine

Vajutades Kiirhelistamise ekraani vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda:** võimaldab muuta klahvile määratud numbrit.
- **Kustuta:** võimaldab kustutada klahvi seadistused.
- **Kustuta kõik:** võimaldab kustutada kõikide klahvide seadistused.
- **Number:** võimaldab vaadata klahvile määratud numbrit.

Kiirvalimiskirjetele helistamine

Hoidke vastavat klahvi ooterežiimis all.

Kustuta kõik

Selle menüü abil saate kustutada kõik telefoniraamatu kirjed.

1. Kustutava(te) mälu pesa(de) märgistamiseks vajutage <Märgi>. Tühistamiseks vajutage <Ära mär>.
2. Vajutage <Kustuta>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <OK>.
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <Jah>.

Mälu olek

Selle menüü abil saate kuvada telefoniraamatu mällu mahtuvate kirjade koguarvu ja juba salvestatud kirjade arvu.

SDN

See menüü on saadaval ainult siis, kui teie SIM-kaart toetab SDN-teenust (Service Dialling Numbers). Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi-, info- ja kõneposti numbreid.

Leidke soovitud number ja vajutage <Vali> või [↵].

Tekst sõnumid (Menüü 1)

Selle menüü abil saate saata ja vastu võtta lühikesi tekstisõnumeid, mis sisaldavad pilte, heliklippe ja animeeritud pilte. Te saate kasutada ka kõneposti ja võrguteate (CB) funktsioone.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Tekst sõnumid**.

☒ Lühisõnumisse mahtuv maksimaalne tähtede arv võib eri teenusepakkujate puhul erineda. Kui teie sõnum ületab maksimaalse lubatud pikkuse, tükeldatakse telefon sõnumi.

Sisendkaust (Menüü 1.1)

Selles menüüpunktis saate te vaadata sisestatud tekstisõnumeid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta:** võimaldab sõnumi kustutada.
- **Saada:** võimaldab sõnumi edasi saata.
- **Tekstivastus:** võimaldab saatjale vastata.
- **Helista tagasi:** võimaldab saatjale helistada.
- **Lõika aadress:** võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Teisalda telefoni:** võimaldab tõsta sõnumi SIM-kaardilt telefoni mällu.
- **Teisalda SIM-kaardile:** võimaldab tõsta sõnumi telefoni mälust SIM-kaardile.
- **Vali objektid:** võimaldab salvestada pilte või helisid sõnumist teie telefoni.

Menüüfunktsioonid

Väljundkaust (Menüü 1.2)

Võimaldab teil vaadata saadetud või salvestatud tekstisõnumeid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta:** võimaldab sõnumi kustutada.
- **Saada:** võimaldab sõnumi edasi saata.
- **Lõika aadress:** võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Teisalda telefoni:** võimaldab tõsta sõnumi SIM-kaardilt telefoni mällu.
- **Teisalda SIM-kaardile:** võimaldab tõsta sõnumi telefoni mälust SIM-kaardile.
- **Vali objektid:** võimaldab salvestada pilte või helisid sõnumist teie telefoni.

Kirjuta uus (Menüü 1.3)

Te saate luua ja saata tekstisõnumeid.

1. Sisestage oma sõnum.
Te saate sisestada kuni 918 standardtähete või umbes 402 Unicode'i tähte, nagu 'õ'.
2. Vajutades <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse:
 - **Tekstivorming:** võimaldab muuta teksti atribuute.
 - **Lisa objektid:** võimaldab lisada sõnumile heli, meloodia, pildi või animatsiooni.
 - **Lisa mallid:** võimaldab kasutada tekstimalli.
 - **Lisa telefoniraamat:** võimaldab lisada telefoniraamatu kirje.
 - **Lisa järjehoidja:** võimaldab lisada veebilehe aadressi.
 - **Keel:** võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
3. Vajutage <Valikud> ja valige **Saada ja salvesta** või **Saada ainult**.
4. Kui valisite **Saada ja salvesta**, valige mälu asukoht.
5. Sisestage number, kuhu sõnum saata.
6. Sõnumi saatmiseks vajutage <OK>.

Mallid (Menüü 1.4)

Võimaldab eelseadistada kuni 5 tekstisõnumi malli.

Vajutades mallide nimekirja vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda:** võimaldab malli muuta.
- **Saada sõnum:** võimaldab saata malli SMS-sõnumina.
- **Kustuta:** võimaldab malli kustutada.

Seaded (Menüü 1.5)

Selle menüü abil saate kohandada SMS seadistusi.

- ☒ Selles menüüs olevad seadistusvõimalused võivad sõltuvalt teenusepakkujast erineda.

- **Seade x** (kus x on seadistuste rühma number): igal rühmal on oma alammenüü.
Teenusekeskus: võimaldab salvestada või muuta teie sõnumikeskuse numbrit.
Vaikesihtkoht: võimaldab salvestada vaikesihtkoha numbrit.
Vaiketüüp: võimaldab määrata vaikesõnumitüübi.

Vaikekehtivus: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie tekstisõnumeid adressaadile toimetamise õnnestumist oodates sõnumikeskuses säilitatakse.

Seade nimi: võimaldab muuta seaderühma nime.

- **Üldseaded:** Saadaval on järgmised valikud.

Vastuse tee: võimaldab saajal vastata teile läbi teie sõnumikeskuse.

Saateraportid: võimaldab seada võrgu teile sõnumi kättetoimetamisest teada andma.

Kandja valik: valige kandja tüübiks **GSM** või **GPRS** eelistatud.

Kustuta kõik (Menüü 1.6)

Selle menüüpunkti abil saate kustutada kõik tekstisõnumid kõigis postkastides.

1. Tühjendatava(te) postkasti(de) märgistamiseks vajutage <Märgi>.
Tühistamiseks vajutage <Ära mär>.
2. Vajutage <Kustuta>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <Jah>.

Menüüfunktsioonid

Mälu olek (Menüü 1.7)

Selle menüü abil saate vaadata, kui palju sõnumeid kokku on võimalik salvestada ja kui palju te olete juba salvestanud SIM-kaardile, telefoni mällu ja kärjeteatemällu.

Kõnepost (Menüü 1.8)

Selle menüü abil saate salvestada kõnepostiserveri numbri ja pääsete ligi oma kõnepostile.

☒ Enne kõneposti pääsemist peate sisestama kõneposti serveri numbri. Serveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõneserveriga:** ühendab teid kõneserveriga, et saaksite kuulata saabunud kõneteateid. Kõnepostiserveriga saate ühendust ka nii, et hoiate ooterežiimis all klahvi [1].
- **Kõneserveri number:** võimaldab muuta kõneposti serveri nime või numbrit.

Võrguteave (Menüü 1.9)

Võrguteabe ehk kärjeteateenus saadab lühisõnumeid erinevatel teemadel nagu ilm või liiklus.

Selle menüü abil saate muuta teenuse seadeid ja pääsete ligi kärjeteadele.

- **Loe:** võimaldab vaadata vastuvõetud sõnumeid. Kaust **Muutuv** säilitab võrguteateid kuni telefoni väljalülitamiseni. Kaust **Arhiiv** säilitab võrguteateid tähtajatult. Märkuandeteksti ilmunisel vajutage <**Valikud**> ning valige **Salvesta**. Sõnum salvestatakse kausta **Arhiiv**.
- **Võta vastu:** võimaldab lubada või keelata kärjeteade vastuvõttu.
- **Kanaliloend:** võimaldab määrata kanalid, millelt te kärjeteateid saate.
- **Keel:** võimaldab valida keele, milles kärjeteated kuvatakse.

Üksikasju küsige oma teenusepakkujalt.

Multimeedia sõnumid *(Menüü 2)*

Multimeediasõnumi teenus (MMS) edastab teksti, pilte ja helisid sisaldavaid sõnumeid telefonilt telefonile või telefonilt e-postile.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Multimeedia sõnumid**.

Sisendkaust *(Menüü 2.1)*

See menüü kuvab vastuvõetud MMS-sõnumid. Järgmised tähised annavad märku sõnumi olekust:

-  sõnum loetud
-  sõnum lugemata
-  sõnum serverist allalaadimisel
-  server töötleb päringut
-  server ei suutnud saata
-  te olete lugenud
-  te ei ole lugenud

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse sõnumivalikutesse:

- **Kustuta:** võimaldab sõnumi kustutada.

- **Vasta:** võimaldab saatjale vastata.
- **Tagasihelistus:** võimaldab saatjale helistada.
- **Lõika aadress:** võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Saada edasi:** võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.

☒ Vastavalt digitaalsete materjalide piirangu süsteemile DRM (Digital Rights Management) ei pruugi veebi sisu sisaldavad sõnumid edasisaadetavad olla.

- **Salvesta pilt:** võimaldab salvestada pildi sõnumist kausta **Pildid**.
- **Salvesta heli:** võimaldab salvestada heli sõnumist kausta **Helid**.
- **Atribuudid:** võimaldab vaadata sõnumi atribuute.

☒ Kui valite märguande, pääsete ligi valikule **Too**, mis laadib sõnumi alla MMS-serverist.

Menüufunktsioonid

Väljundkaust (Menüü 2.2)

See menüü kuvab saadetud MMS-sõnumid. Järgmised tähised annavad märku sõnumi olekust:

-  praegu saadetavad
-  saadetud
-  teie telefon ei suutnud saata
-  ootavad saatmist
-  edasilükatud

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kustuta:** võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress:** võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Saada:** võimaldab sõnumeid saata või uuesti saata.
- **Muuda sõnumit:** võimaldab sõnumit muuta.
- **Atribuudid:** võimaldab vaadata sõnumi atribuute.

Mustand (Menüü 2.3)

Pärast multimeediasõnumi loomist saate te selle hiljem saatmiseks siia postkasti salvestada.

Te saate sõnumit vaadata ning kasutada samu valikuid kui väljundkaustaski.

Kirjuta uus (Menüü 2.4)

Te saate luua ja saata MMS-sõnumeid.

1. Sisestage sõnumi teema ja vajutage <OK>.
2. Vajutage <Valikud> ning lisage sõnumi sisu, kasutades ühte järgmistest valikutest:
 - **Lisa tekst/pilt/heli:** võimaldab lisada sõnumile teksti, pildi või heli.

☒ Faili tüübist või digitaalsete materjalide piirangu süsteemist DRM (Digital Rights Management) sõltuvalt on mõned failid mittelisatavad.

- **Saada:** võimaldab sõnumi saata.
- **Salvesta:** võimaldab salvestada sõnumi kausta **Mustand** või **Mallid**.
- **Seaded:** võimaldab muuta sõnumi seadeid.

- **Lisa sihtkoht:** võimaldab sisestada sihtnumbreid ja -aadresse.
 - **Eelvaade:** võimaldab loodud sõnumit vaadata.
3. Kui soovite lisatud elemente muuta, märgistage üks neist ja vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:
 - **Muuda teksti/pilti/heli:** võimaldab muuta teksti, pilti või heli.
 - **Lisa leht:** lisab lehekülgi. Lehtedevaheliseks liikumiseks vajutage sõnumikuval klahvi vasakule või paremale.
 - **Kustuta:** kustutab objekti sõnumist.
 - **Kestus:** võimaldab määrata, kui kaua ühte lehekülge kuvatakse. Pärast määratud aega liigub kuva automaatselt järgmisele lehele.
 4. Kui olete lõpetanud, valige valikutest **Saada**.
 5. Valige sihtkoha tüüp (Adressaat, Koopia, Salakooopia).
 6. Valige kas **Telefoninumber**, **E-posti aadress**, või **Telefoniraamat**.
 7. Sisestage või valige telefoniraamatust sihtnumber või e-posti aadress ja vajutage <**OK**>.

8. Täiendavate adressaatide lisamiseks valige **Lisa sihtkoht** ning korrake tegevust alates sammust 6.
9. Täiendavate numbrite või aadresside lisamiseks muudele sihtkoha tüüpidele vajutage <> ning korrake samme 5 kuni 8.
10. Kui olete lõpetanud, valige **Saada MMS**.

Mallid (Menüü 2.5)

Selles menüüs hoitakse multimeediasõnumeid, mille te olete mallina salvestanud, et saaksite neid kasutada uute sõnumite loomiseks.

Vajutades sõnumimalli vaatamise ajal <**OK**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda sõnumit:** võimaldab saata sõnumi, kasutades malli.
- **Kustuta:** võimaldab malli kustutada.

Menüufunktsioonid

Kustuta kõik (Menüü 2.6)

Kasutage seda menüüpunkti kõigi sõnumite kustutamiseks kõigis postkastides.

1. Tühjendatava(te) postkasti(de) märgistamiseks vajutage <Märgi>. Tühistamiseks vajutage <Ära mär>.
2. Vajutage <Kustuta>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <Jah>.

Mälu olek (Menüü 2.7)

Selle menüü abil saate vaadata MMS-sõnumitele eraldatud mälumahu suurust ja iga sõnumikausta juba hõivatud mälumahu suurust.

Seadistus (Menüü 2.8)

Siin saate te muuta MMS-sõnumite saatmise ja vastuvõtu seadeid.

- **Saateraport:** võimaldab seada võrgu teile sõnumi kättetoimetamisest teada andma.
- **Loe vastust:** taotleb saajalt vastamist.

- **Automaatne allalaadimine:** võimaldab määrata, kas telefon laadib uued saabunud sõnumid MMS-serverist alla ilma märguandeta või mitte.
- **Sõnumi aktsepteerimine:** võimaldab valida sõnumite kategooria, mida te soovite vastu võtta.
- **Peida ID:** võimaldab varjata teie telefoninumbri vastuvõtja telefonis.
- **Aegumiskuupäev:** võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid sõnumikeskuses säilitatakse.
- **Kohaletoimetamisaeg:** võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.
- **Prioriteet:** võimaldab määrata sõnumite prioriteedi taset.
- **Aruanne lubatud:** laseb võrgul saata saatjale kohaletoimetamisteate.
- **Lehe kestus:** võimaldab määrata, kui kaua ühte väljuva sõnumi lehekülge kuvatakse. Pärast määratud aega liigub kuva automaatselt järgmisele lehele.

MMS profiil (Menüü 2.9)

Siin saate te koostada MMSi jaoks vajalikud võrguseaded. Kõigi järgmiste sõnumite saatmiseks või vastuvõtmiseks aktiveeritakse automaatselt viimati valitud profiil.

☒ Enne mistahes MMS-seadete muutmist koostöölage see oma teenusepakkuja.

- **Profiili nimi:** võimaldab määrata MMS profiilile nime.
- **Ühenduse URL:** sisestage MMS-serveri aadress.
- **Turvalisus:** võimaldab valida andmeedastusrežiimi.
- **IP aadress:** sisestage lüüsi aadress.
- **Kasutaja nimi:** määrake kasutaja ID.
- **Parool:** sisestage parool.
- **APN:** sisestage MMS-serveriga ühendumiseks kasutatava pöörduspunkti nimi.

Kõneregister (Menüü 3)

Selle menüü abil saate vaadata valitud, vastatud või vastamata kõnesid, kõnede kestust ja kõnede maksumust.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Kõneregister**.

Vastamata kõned (Menüü 3.1)

See menüüpunkt kuvab 20 viimati sisse tulnud vastamata kõnet.

Vastatud kõned (Menüü 3.2)

See menüüpunkt kuvab 20 viimati vastatud kõnet.

Valitud kõned (Menüü 3.3)

See menüüpunkt kuvab 20 viimati valitud kõnet.

Menüufunktsioonid

Kustuta kõik (Menu 3.4)

Kasutage seda menüüpunkti kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatava(te) kõnetüübi(pide) märgistamiseks vajutage <Märgi>. Tühistamiseks vajutage <Ära mär>.
2. Vajutage <Kustuta>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <Jah>.

Kõne kestus (Menüü 3.5)

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastu võetud kõnede kestuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kestus:** näitab viimase kõne kestust.
- **Kokku saadetud:** näitab kõigi teie kõnede kestust kokku pärast arvesti viimast lähtestamist.
- **Kokku vastatud:** näitab kõigi teie vastatud kõnede kestust kokku pärast arvesti viimast lähtestamist.

- **Lähtesta ajastid:** lähtestab kõnearvestid. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☒ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta. ► lk. 40

Kõnede maksumus (Menüü 3.6)

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on kasutatav ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab. Pange tähele, et see ei ole ette nähtud arveldamiseks.

- **Viimase kõne hind:** näitab viimase kõne maksumust.
- **Kokku hind:** võimaldab teil kontrollida kõigi oma kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Määra maks hind**, määratud maksimaalset maksumust, peate te järgmise kõne võtmiseks arvesti esmalt lähtestama.
- **Max hind:** võimaldab teil kontrollida maksimaalset maksumust, mis on määratud valikus **Määra maks hind**.
- **Lähtesta loendurid:** lähtestab arvestid. Te peate sisestama PIN2-koodi.

- **Määra maks hind:** võimaldab määrata väljuvate kõnede maksimaalse maksumuse. Te peate sisestama PIN2-koodi.
- **Hind/Üksus:** võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks. Te peate sisestama PIN2-koodi.

Heliseaded (Menüü 4)

Kasutage seda menüüd mitmesuguste heliseadete kohandamiseks.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Heliseaded**.

Helina toon (Menüü 4.1)

Kasutage seda menüüd sissetuleva kõne helina valimiseks. Te saate valida ühe vaikemeloodiatest või allalaaditud helidest.

Helina tugevus (Menüü 4.2)

Selle menüü abil saate reguleerida helina valjust.

Häire tüüp (Menüü 4.3)

Selle menüü abil saate määrata, kuidas teile sissetulevast kõnest märku antakse.

- **Meloodia:** telefon heliseb valitud helinatooniga.
- **Värin:** telefon väriseb, kuid ei helise.
- **Värin+meloodia:** telefon esmalt väriseb kolm korda ning hakkab seejärel helisema.

Klahvi toon (Menüü 4.4)

Kasutage seda menüüpunkti klahvide vajutamisel kostvate helide valimiseks.

Klahvi heli valjus (Menüü 4.5)

Selle menüü abil saate reguleerida klahvide heli valjust.

Sõnumi toon (Menüü 4.6)

Kasutage seda menüüpunkti sissetulevate sõnumite helinatoon või häire tüübi valimiseks.

- **SMS toon:** võimaldab määrata, kuidas teid teavitatakse uuest SMS-sõnumist.

Menüufunktsioonid

- **SMS-CB-toon:** võimaldab määrata, kuidas teid teavitatakse uuest kärjeteatest (CB-teade).
- **MMS toon:** võimaldab määrata, kuidas teid teavitatakse uuest MMS-sõnumist.
- **Kordus:** võimaldab määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Mangu heli valjusus (Menüü 4.7)

Selle Menüüpunkti abil saate reguleerida mängude helivaljust.

Alarm kõne ajal (Menüü 4.8)

Selle Menüü abil saate valida, kas telefon annab kõne ajal märku sissetulevast sõnumist või kõne ajal kätte jõudvast alarmiajast.

Toide sees (Menüü 4.9)

Kasutage seda Menüüd, et valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Lisatoonid (Menüü 4.0)

Kasutage seda Menüüd telefoni lisatoonide kohandamiseks.

- **Tõrketoon:** võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui teete vea.
- **Minutipiiks:** võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et anda märku kõne kestusest.
- **Ühendustoon:** võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui kõne süsteemiga ühendub.

Telefoni seaded (Menüü 5)

Selle Menüü abil saate kohandada oma telefoni seadistusi.

Saate ka taastada telefoni vaikeseaded.

Sellesse Menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Telefoni seaded**.

Kuvaseaded (Menüü 5.1)

Selle Menüü abil saate kohandada ekraani seadistusi.

Taustpilt (Menüü 5.1.1)

Te saate muuta taustpilti ja ooterežiimi teksti seadistusi.

- **Taustpiltide loend:** valige taustpilt.
- **Tekstinäidik:** seadistage telefoni kuupäeva ja kellaaja kuva.
- **Teksti värv:** valige teksti värv.

Menüü stiil (Menüü 5.1.2)

Te saate valida Menüü kuvamise stiili.

Nuppude automaatlukustus (Menüü 5.1.3)

Te saate panna telefoni klahvid automaatselt lukustuma, kui määratud aja jooksul ei vajutata ühtegi klahvi.

Kontrastingumas (Menüü 5.1.4)

Te saate reguleerida ekraani eredust nähtavuse parandamiseks erinevates valgustingimustes.

Taustvalgus (Menüü 5.1.5)

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgus ja ekraan helendavad.

Graafiline logo (Menüü 5.1.6)

See Menüü võimaldab teil kuvada teenusepakkuja nime asemel tema logo.

Tervitustekst (Menüü 5.2)

Selles Menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Oma number (Menüü 5.3)

Selle funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Keel (Menüü 5.4)

Selle Menüü abil saate valida ühe mitmest võimalikust ekraaniteksti keelest.

Menüüfunktsioonid

Turvalisus (Menüü 5.5)

Selle Menüü abil saate kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest mitmete telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoodidega.

- ☒ Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN/PIN2-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. Lahtiblokeerimiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

PIN-kontroll (Menüü 5.5.1)

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Kui see funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Muuda PIN (Menüü 5.5.2)

Selle Menüü abil saate muuta oma PIN-koodi. Selle funktsiooni kasutamiseks peab PIN-kontroll olema aktiveeritud.

Telefoni lukk (Menüü 5.5.3)

Telefonilukk lukustab telefoni volitamata kasutamise suhtes.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage Menüüd **Muuda parool**.

Muuda parool (Menüü 5.5.4)

Selle Menüü abil saate muuta oma telefoni parooli. Vaikeparool on **00000000**.

Privaatsus (Menüü 5.5.5)

Selle Menüü abil saate te lukustada oma meediasisu, sh MMS-sõnumid, häälmemod, pildid ja helid

1. Lukustatava(te) üksus(t)e märgistamiseks vajutage **<Märgi>**.
Tühistamiseks vajutage **<Ära mär>**.
2. Märgistatud objektide lukustamiseks vajutage **<OK>**.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage **<OK>**.

Lukustatud üksusele ligipääsuks peate sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk (Menüü 5.5.6)

SIM-kaardi lukk võimaldab määrata telefonile SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim (Menüü 5.5.7)

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate fikseeritud valimisnumbrite režiimis (FDN) piirata väljaminevaid kõnesid ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiveeritud, saate helistada ainult telefoniraamatusse salvestatud numbritel. Selle funktsiooni kasutamiseks peate sisestama PIN2-koodi.

Muuda PIN2 (Menüü 5.5.8)

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate Muuda PIN2 abil oma praegust PIN2-koodi muuta.

Lisaseaded (Menüü 5.6)

Te saate sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid.

- **Automaatkordus:** võimaldab panna telefoni pärast helistamise ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Suvaklahvivastus:** võimaldab vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, v.a <Keeldu> või [↵]. Kui see valik on **Väljas**, peate kõne vastuvõtmiseks vajutama <Nõustu> või [↵].

Otsetee (Menüü 5.7)

Te saate kasutada sirvimisklahve otsevalikuklahvidena ooterežiimist kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate muuta sirvimisklahvide üles/vasakule/paremale otsevaliku määranguid.

1. Valige otsevalikuklahvina kasutatav klahv.
2. Leidke menüü, mida soovite klahvile määrata.
3. Vajutage <Vali>.

Menüüfunktsioonid

Taasta algseaded (Menüü 5.8)

Selle menüü abil saate taastada telefoni vaikeseaded.

Sisestage telefoni 4–8-numbriline parool ja vajutage <OK>.

- ☒ Vaikeparool on **00000000**. Te saate seda parooli muuta.
► lk. 40

Kalender märkmik (Menüü 6)

Kalendermärkmik võimaldab teil oma ajakavast ja töödest kinni pidada ning salvestada häälmemosid. Te saate seadistada ka kellaaja ja kuupäeva ning kasutada käepäraseid funktsioone, nagu alarmid, kalkulaator ja valuuta konverteerija.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Kalender märkmik**.

Alarm (Menüü 6.1)

Kasutage seda menüüd alarmide seadmiseks konkreetsele ajale.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmi tüüp.
2. Sisestage alarmi aeg.
3. 12-tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
☒ Telefoni kella vaikeseade on 12-tunnine vorming. Te saate ajavormingut muuta. ► lk. 44
4. Kui valisite sammul 1 **Hommikune kõne**, valige **Esmaspäevast reedeni** või **Esmaspäevast laupäevani**.

Alarmi peatamine

- Kui alarm kõlab, vajutage suvalist klahvi.
- Alarmiseade tühistamiseks minge sellele, vajutage <Valikud> ning valige **Eemalda alarm**.
- Et tühistada kõik alarmiseaded, valige menüüst **Alarm Eemalda alarm**.

Alarmi helisema seadmine ka väljalülitatud telefoni korral

Valige alarmi menüüst **Automaattoide** → **Luba**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Kalender (Menüü 6.2)

Selle menüü abil saate vaadata oma kalendrit, kirjutada memosid või seada meeldetuletusalarme.

Memo kirjutamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Sisestage oma memo ja vajutage <OK>.
3. Alarmi valitud päeval helisema seadmiseks vajutage <Jah>.
Kui te alarmi ei taha, vajutage <Ei>.
4. Sisestage alarmi aeg.
Alarmi meloodia valimiseks vajutage <Meloodia>.
5. 12-tunnise vormingu puhul valige **EL** või **PL**.

☒ Telefoni kella vaikesead on 12-tunnine vorming. Te saate vormingut muuta. ► lk. 44

Kuupäev kalendris muutub roosaks, andes märku, et selle kuupäeva kohta on memo.

Memo vaatamine

Vajutades kalendrikuval <Valikud>, pääsete ligi järgmistele funktsioonidele:

- **Otsi kõik:** kõikide loodud memode vaatamiseks.
- **Kustuta kõik:** kõikide memode kustutamiseks.
- **Ava kuupäev:** konkreetsele kuupäevale minemiseks.
- **Välju:** kalendrist väljumiseks.

Vajutades memo vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda:** võimaldab memot muuta.
- **Alarm:** võimaldab määrata memole alarmi.
- **Kustuta:** võimaldab memo kustutada.
- **Kopeeri:** kopeerib memo muule kuupäevale.
- **Tõsta:** võimaldab muuta memo kuupäeva.

Uue memo lisamiseks vajutage <Uus>.

Menüufunktsioonid

Kell ja kuupäev (Menüü 6.3)

Selle menüü abil saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist seadistage ajavöönd menüüpunktis **Ajavöönd**.

- **Sisesta aeg:** sisestage jooksev kellaaeg.
- **Sisesta kuupäev:** sisestage jooksev kuupäev.
- **Ajavöönd:** võimaldab määrata teie kohaliku ajavööndi ning saada teada, kui palju on kell mujal maailmas.
- **Kellaajavorming:** võimaldab valida 12-tunnise või 24-tunnise ajavormingu.

Kalkulaator (Menüü 6.4)

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi: liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
Koma ja sulgude sisestamiseks kasutage vasakut valikuklahvi.
- ☒ Kursori liigutamiseks vajutage [vasakule] või [paremale].

2. Vajutage paremat valikuklahvi, kuni ilmub soovitud aritmeetilise funktsiooni tähis.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [↵].

Tööde loend (Menüü 6.5)

Selle menüü abil saate luua ja hallata ülesandeid.

Tööde loendi loomine

1. Vajutage <Uus>.
 2. Sisestage esimene ülesanne ja vajutage <OK>.
 3. Valige prioriteedi tase.
 4. Sisestage tähtaeg ja vajutage <OK>.
- Kui tähtaega ei ole, vajutage <Hüppa>.

Tööde loendi vaatamine

Kui te valite **Tööde loend** menüü, kuvatakse ülesanded linnukesega, kui need on täidetud, ja prioriteedi tähisega:  kõrge,  tavalise ja  madala prioriteedi puhul.

- ☒ Konkreetse ülesande oleku muutmiseks vajutage [✕].

Vajutades nimekirjas oleva ülesande või ülesande üksikasjade vaatamisel <**Valikud**>, pääsete ligi järgmistele valikutele:

- **Uus:** võimaldab lisada uue ülesande.
- **Märgista:** ülesande oleku muutmiseks.
- **Muuda:** ülesande muutmiseks.
- **Sorteeri:** ülesannete sorteerimiseks prioriteedi ja oleku alusel.
- **Kopeeri:** ülesande kopeerimiseks.
- **Kopeeri kalendrisse:** ülesande kopeerimiseks memona kalendrisse.
- **Kustuta:** ülesande kustutamiseks.
- **Kustuta kõik:** kõikide ülesannete kustutamiseks.
- **Välju:** Tööde loend menüüst väljumiseks.

Häälmemo (Menüü 6.6)

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib kesta kuni 30 sekundit.

Häälsalvestus (Menüü 6.6.1)

1. Salvestamise käivitamiseks vajutage <**Salvesta**>.

2. Rääkige mikrofoni.
3. Kui vajutate <**Stopp**> või kui salvestusaeg lõpeb, kuvatakse järgmised valikud:
 - **Esita uuesti:** esitab teie memo.
 - **Lindista uuesti:** memo kustutamiseks ja uue lindistamiseks.
 - **Salvesta:** memo salvestamiseks.
 - **Lõpeta:** salvestamise tühistamiseks ning menüüst **Häälsalvestus** väljumiseks.
4. Häälmemo salvestamiseks valige **Salvesta**.
5. Sisestage häälmemo nimi ja vajutage <**OK**>.

Memoloend (Menüü 6.6.2)

Selle menüü abil pääsete salvestatud häälmemode loendisse.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita:** häälmemo esitamiseks.
- **Saada:** häälmemo saatmiseks MMSiga.
- **Nimeta ümber:** häälmemo nime muutmiseks.
- **Teave:** häälmemo atribuutide vaatamiseks.
- **Kustuta:** häälmemo kustutamiseks.

Menüüfunktsioonid

Kustuta kõik (Menüü 6.6.3)

Selle menüü abil saate kustutada korraga kõik salvestatud häälmemod.

Mälu olek (Menüü 6.6.4)

Te saate kontrollida mälu kogumahtu ning mälumahtu, mille võtavad enda alla salvestatud häälmemod.

Valuutakursid (Menüü 6.7)

Selle menüü abil saate valuutat konverteerida.

1. Sisestage valuuta kurss ja vajutage **<OK>**.
Koma sisestamiseks kümnendkoha eraldajana vajutage **[#]**.
2. Sisestage konverteeritav valuutasumma ja vajutage **<OK>**.
Kuvatakse sisestatud summa ja selle ekvivalentväärus valuutas.

Võrguteenused (Menüü 7)

Selle menüü abil pääsete ligi võrguteenustele. Nende saadavuse kontrollimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga ning soovi korral tellige need teenused.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis **<Menüü>** ja valige **Võrguteenused**.

Kõne suunamine (Menüü 7.1)

See võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõne suunamise variant:
 - **Suuna alati:** suunab kõik kõned.
 - **Kinni:** suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
 - **Pole vastust:** suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
 - **Kättesaamatu:** suunab kõned ümber, kui te olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
 - **Tühista kõik:** tühistab kõik kõnesuunamiseseaded.
2. Valige ümbersuunatava kõne tüüp.

3. Kõne suunamise aktiveerimiseks vajutage <**Aktiveeri**>. Vastasel juhul vajutage <**Valikud**> ja valige **Eemalda**.
4. Sisestage number, millele kõned suunata, ja vajutage <**OK**>.
5. Kui valisite **Pole vastust**, valige viivitusae, mille järel kõne ümber suunatakse ning vajutage <**Vali**>.

Kõnepiirang (Menüü 7.2)

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
 - **Kõik väljuvad**: keelab kõik väljuvad kõned.
 - **Rahvusvahelised**: keelab rahvusvahelised kõned.
 - **Rahvusvah ja koju**: võimaldab helistada ainult teie asukoha riigi numbritele, kui olete välismaal, ja kodumaale, kus asub teie võrguteenusepakkuja.
 - **Kõik saabuvad**: keelab sissetulevad kõned.
 - **Saabuvad välismaal**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaad.

- **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiiranguseaded, võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
 - **Muuda piiranguparool**: võimaldab muuta teie teenusepakkuja saadud kõnepiirangute parooli.
2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
 3. Vajutage <**Aktiveeri**>. Kõnepiirangute väljalülitamiseks vajutage <**Desaktiveeri**>.
 4. Sisestage oma teenusepakkuja saadud kõnepiirangute parool ja vajutage <**OK**>.

Koputus (Menüü 7.3)

Selle võrguteenuse abil saate teada, kui keegi proovib teile pooleliloleva kõne ajal helistada.

1. Valige kõne tüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Vajutage <**Aktiveeri**>. Koputuse väljalülitamiseks vajutage <**Desaktiveeri**>.

Menüüfunktsioonid

Võrgu valimine (Menüü 7.4)

See võrguteenus võimaldab teil väljaspool oma kodupiirkonda valida kasutatavat võrku kas käsitsi või automaatselt.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe.

- **Automaatne:** ühendab roamingul esimesse kättesaadavasse võrku.
- **Käsitsi:** võimaldab valida soovitud võrgu.

Helistaja ID (Menüü 7.5)

See võrguteenus võimaldab teil keelata oma telefoninumbri kuvamise selle inimese telefonil, kellele helistate. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda sätet muuta.

- **Vaikimisi:** võrgu vaikeseade kasutamiseks.
- **Peida number:** tagab, et teie numbrit ei kuvata sihtabonendi telefoni ekraanil.
- **Saada number:** saadab teie numbrit alati, kui välja helistate.

Piiratud kasutajarühm (Menüü 7.6)

Kasutage seda menüüd, et piirata saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajarühmaga. Üksikasju piiratud kasutajarühma (PKG) loomise kohta küsige oma teenusepakkuvalt.

- **Registri loend:** võimaldab lisada, kustutada või aktiveerida PKG registrinumbreid. Registri loendi määramise valikutele ligi pääsemiseks vajutage <Valikud>.
- **Välisjuurdepääs:** võimaldab kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKG abonendi olemusest.
- **Vaikerühm:** võimaldab kasutada vaike-PKGd, kui olete selle oma teenusepakkuja juures määranud. Helistamisel pakutakse teile nimekirjast valimise asemel vaike-PKG kasutamist.
- **Desaktiveeri:** desaktiveerib PKG-funktsiooni, kui vaikerühm on lubatud ning PKG register valitud.

Ajaviide (Menüü 8)

Menüü **Ajaviide** võimaldab teil kasutada WAP-brauserit, mängida Java-mänge ning pääseda ligi telefoni mällu salvestatud piltidele ja helidele.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige **Ajaviide**.

WAP-brauser (Menüü 8.1)

Traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser teie telefonis võimaldab juurdepääsu traadita veebile. WAP-brauseri abil pääsete ligi värsketele informatsioonile ja erinevatele meediavahenditele nagu taustpildid ja helinad.

Kodu (Menüü 8.1.1)

Selle menüü abil saate ühendada telefoni võrku ja laadida veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võrku ühendamiseks võite vajutada ka ooterežiimis klahvi [**z**/C].

WAP-brauseris navigeerimine

Kui soovite	vajutage
sirvida brauseri elemente,	[üles] või [alla].
valida brauseri elemendi,	<Vali>.
avada lemmikute loendi,	ja hoidke all [#].
naasta eelmisele lehele,	<Tagasi>.
naasta kodulehele,	ja hoidke all [✕] ning valige Kodu .

Brauseri menüüvalikute valimine ja kasutamine

- Hoidke all klahvi [**✕**].
- Valige üks järgmistest brauseri valikutest:
 - Lae ümber:** laadib praeguse lehe uuesti.
 - Kodu:** viib tagasi kodulehele.
 - Ava URL:** võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
 - Näita URL:** näitab käesoleva veebilehe URL-aadressi.

Menüüfunktsioonid

- **Muuda kodu:** võimaldab muuta kodulehe URL-aadressi.
- **Tühjenda vahemälu:** võimaldab kustutada vahemällu salvestatud informatsiooni.
- **Sisendkaust:** võimaldab lugeda veebiserverilt saabunud sõnumeid.

WAP-brauserist väljumine

Brauserist väljumiseks vajutage [].

Lemmik (Menüü 8.1.2)

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebisaitide kiireks valimiseks.

Järjehoidja lisamine

1. Valige tühi pesa.
2. Sisestage URL-aadress ja vajutage <**Sisesta**>.
3. Sisestage järjehoidja nimi ja vajutage <**Sisesta**>.

Järjehoidjaga leheküljele minemine

Leidke soovitud järjehoidja ning vajutage <**Vali**>.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades pärast elemendi salvestamist <**Vali**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava URL:** võimaldab juurdepääsu veebisaidile.
- **Muuda:** võimaldab muuta järjehoidja aadressi ja nime.
- **Kustuta:** kustutab järjehoidja.

http:// (Menüü 8.1.3)

Selle menüü abil saate veebisaidi URL-aadressi käsitsi sisestada ja veebisaidile minna.

Seaded (Menüü 8.1.4)

Selle menüü abil saate seadistada servereid WAP-brauseri jaoks. Üksikasju seadete valikute kohta küsige oma teenusepakkujalt.

Iga serveri puhul on saadaval järgmised valikud:

- **Profiili nimi:** võimaldab määrata serveri profiilile nime.
- **Kodulehe URL:** võimaldab määrata teie kodulehe aadressi.
- **Turvalisus:** võimaldab valida andmeedastusrežiimi.

- **Kandja:** saate valida kandja, mida kasutatakse iga võrguaadresside tüübi poole pöördumisel: **GPRS** või **Andmed**.

Kui kandjaks on määratud GPRS:

- **IP aadress:** sisestage WAP-lüüsi aadress.
- **Kasutaja nimi:** sisestage kasutaja ID.
- **Parool:** sisestage parool.
- **APN:** sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

Kui kandjaks on määratud Andmed:

- **IP aadress:** sisestage WAP-lüüsi aadress.
- **Nimi:** sisestage kasutaja ID.
- **Parool:** sisestage parool.
- **Sissehelistusnumber:** sisestage PPP-serveri telefoninumber.
- **Andmekõne tüüp:** võimaldab valida andmesideühenduse tüübi.

Tühjenda vahemälu (Menüü 8.1.5)

Selle menüü abil saate tühjendada vahemälu, mis on ajutine mälu, kus säilitatakse viimati avatud veebilehti.

Pressi sõnumit (Menüü 8.1.6)

Selle menüü abil pääsete ligi WAP-serverilt saabuvatele sõnumitele.

- **Sisendkaust:** võimaldab vaadata saabunud reklaamsõnumeid.
- **Võta vastu:** võimaldab määrata, kas teie telefon võtab reklaamsõnumeid vastu või mitte.
- **Kustuta kõik:** kustutab kõik reklaamsõnumid.

Mängud (Menüü 8.2)

Te saate WAP-brauseri abil erinevatest allikatest MIDlette (Java rakendusi, mis töötavad mobiiltelefonidel) alla laadida ja oma telefoni salvestada.

- ☒ Teenusepakujast sõltuvalt ei pruugi Java-teenused kättesaadavad olla.

MIDleti käivitamine

1. Leidke mängude nimekirjast soovitud MIDlet ning vajutage <Käivita>.
2. MIDleti avakraanil pääsete ligi järgmistele valikutele:

Menüufunktsioonid

- **START GAME:** alustab uut mängu.
 - **CONTINUE:** jätkab viimati mängitud mängu.
 - **HIGH SCORE:** kuvab edetabeli. See võimalus ei ole mõnede mängude puhul kasutatav.
 - **HOW TO PLAY:** näidatakse, kuidas mängida, ning kirjeldatakse mängu põhitoiminguid.
 - **OPTION:** võimaldab mängu heli sisse ja välja lülitada.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage [5].

MIDleti teabe vaatamine

Leidke soovitud MIDlet ning vajutage <Teave>.

DNS-seadete muutmine

Võimalik, et peate muutma Java-serveri DNS-seadeid oma teenusepakkuja juhiste kohaselt.

1. Valige mängude nimekirjast **Seade**.
2. Sisestage esmane aadress ja vajutage <OK>.
3. Sisestage teisene aadress ja vajutage <OK>.

FM-raadio (Menüü 8.3)

Seda menüüd kasutage FM-raadio kuulamiseks telefoniga kaasas oleva peakomplekti vahendusel.

Raadiokanali leidmine ja häälestamine

1. Ühendage peakomplekti pistik telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa.
2. Avage **FM-raadio** menüü.
Kuvatakse vaikeraadiojaama sagedus.
3. Vajutage <Valikud>.
4. Valige **Autohäälestus** või **Käsihäälestus**.
 - **Autohäälestus:** Telefon hakkab otsima raadiojaamu.
 - **Käsihäälestus:** raadiojaamade sageduse otsimiseks 0.1 MHz sammudega.
5. Leidke soovitud raadiojaam, vajutades [vasakule] või [paremale], ja lisage jaam raadiojaamade loendisse, vajutades <Salvesta>.
6. Sisestage kanali nimi ja vajutage <OK>.
7. Järgmiste raadiojaamade lisamiseks korrake samme 3 kuni 6.

Raadio kuulamine

1. Raadiojaamade sirvimiseks vajutage raadio kuvamise ajal [vasakule] või [paremale].
Helitugevuse reguleerimiseks vajutage [üles] või [alla].

Heli sisse ja välja lülitamiseks vajutage [#].

- ☒ • Te saate vastata sissetulevale kõnele ja kasutada teisi telefoni funktsioone raadio kuulamise ajal.
- Raadiosaate kvaliteet sõltub raadiojaama levist konkreetses piirkonnas.

2. Raadio välja lülitamiseks eraldage peakomplekt.

Raadio valikute kasutamine

Vajutades raadiokuval <Valikud>, pääsete ligi järgmistele raadiofunktsioonidele:

- **Kanalite loend:** kuni 20 raadiokanali salvestamiseks.
Kuula: raadiokanali kuulamiseks.
Muuda: kanali nime ja sageduse muutmiseks.
Kustuta: kanali kustutamiseks.
- **Autohäälestus:** Telefon hakkab otsima võimalikke raadiokanaleid.
- **Käsihäälestus:** raadiojaamade sageduse otsimiseks 0.1 MHz sammudega.
- **Sea sagedus:** soovitud raadiokanali sageduse sisestamiseks.
- **Raadio välja:** raadio välja lülitamiseks.

Helid (Menüü 8.4)

See menüü kuvab traadita veebist alla laaditud või sõnumites saadud helisid.

Vajutades mingi heli juures <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Nimeta ümber:** võimaldab muuta heli nime.
- **Kustuta:** võimaldab heli kustutada.
- **Sea helinatooniks:** määrab heli helinatooniks.

Pildid (Menüü 8.5)

See menüü kuvab traadita veebist allalaaditud või sõnumites saadud pilte.

Vajutades mingi pildi juures <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Nimeta ümber:** võimaldab muuta pildi nime.
- **Kustuta:** kustutab pildi.
- **Sea taustpildiks:** määrab pildi ooterežiimi taustpildiks.

Kustuta kõik (Menüü 8.6)

Ta saate kustutada kõik allalaaditud elemendid kaustades **Mängud, Helid, ja Pildid**.

1. Kustutava(te) kausta(de) märgistamiseks vajutage **<Märgi>**.

Tühistamiseks vajutage **<Ära mär>**.

2. Vajutage **<Kustuta>**.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage **<Jah>**.

Mälu olek (Menüü 8.7)

Te saate kontrollida meediaobjektidele eraldatud mälu kogumahtu ja iga meediakausta hõivatud mälumahtu.

SIM AT (Menüü 9)

See Menüü on saadaval siis, kui teie SIM-kaart võimaldab lisateenuseid (nt uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused). Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust.

Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või küsige teenusepakkujalt.

Probleemide lahendamine

Et säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad asjatu telefonikõnega, tehke enne teenindusse pöördumist siin kirjeldatud lihtne kontroll.

Kui lülitate telefoni sisse, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisesta SIM-kaart"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Telef lukus, Sisesta parool"

- Kasutusel on automaatse lukustuse funktsioon. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-kontroll on kasutusel. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks sisenege menüüsse **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkuja saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Võite viibida nõrga võrgusignaali piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkuja tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Kas vajutasite klahvi [*].
- Kas kasutate õiget mobiilvõrku?
- Võimalik, et olete sisse lülitanud väljaminevate kõnede piiramise.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Kas teie telefon on sisse lülitatud (klahvi [*] on all hoitud üle sekundi)?
- Kas kasutate õiget mobiilvõrku?
- Võimalik, et olete sisse lülitanud sissetulevate kõnede piiramise.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Kas olete mikrofoni välja lülitanud?
- Kas hoiate telefoni suule piisavalt lähedal? Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon hakkab piiksuma ja ekraanil vilgub kiri "Aku peaaegu tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil olevat signaalitugevuse näidikut (T). Tulpade arv näitab signaali tugevust tugevast (T) nõrgani (T).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Kontaktikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kontrollige kontaktide otsingufunktsiooni abil, kas number on õigesti talletatud.
- Vajadusel talletage number uuesti.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- oma telefoni mudeli- ja seerianumber;
- oma garantii üksikasjad;
- probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i liimit on 2,0 W/kg.

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,707 W/kg.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.

- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.
- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sullepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.

Tervisekaitse- ja turvateave

- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabaneege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajale teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitatav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovivad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud.

Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad.

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatused või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajale vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitatakse oma sõiduki mootor välja lülitada.

Tervisekaitse- ja turvateave

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage klahvi [].

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.
- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.
- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitusel aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikeste laste eest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhtustes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.
- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.

- Ärge pillake, pörutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.
- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Register

A

Ajaviide • 49
 Ajavöönd • 44
 Aku
 laadimine • 7
 tühjenemise näidik • 8
 Aku tühjenemise näidik • 8
 Akude
 ohutus • 57
 Alarm • 37, 38, 42
 Automaatkordus • 41

B

Brauser, WAP • 49

C

CB (kärjeteate/võrguteabe)sõnumid • 30

D

DTMF-toonid, saatmine • 23

E

Ekraan
 seadistused • 38
 ülevaade • 10

F

FDN (Fixed Dial Number) — fikseeritud valimisnumbrite režiim • 41

H

Helid, allalaaditud • 53
 Helin
 toon • 37
 valjus • 37
 Heliseaded • 37
 Helistaja ID • 48
 Hadaabikoned • 60
 Häälmemod
 esitamine • 45
 salvestamine • 45

I

Internet • 49

K

Keel, valimine • 39
 Kiirhelistamine • 26
 Klahvid, kirjeldus • 9
 Klahvilukk • 39
 Klahvitoonid
 seadistamine • 37
 saatmine • 22

Kalendermärkmik • 42

Kalkulaator • 44

Konverentskõne • 23

Kordusvalimine

 käsitsi • 20
 automaatselt • 41

Kustutamine

 kõneregister • 36

 MMS • 34

 SMS • 29

Kõne kestus • 36

Kõned

 helistamine • 20

 keeldumine • 21

 kordusvalimine • 20

 vastamine • 21

 ootele jätmine • 22

Kõnede maksumused • 36

Kõnepost • 30

Kõneregister

 valitud • 35

 vastamata • 35

 vastatud • 35

Kõneserver • 30

L

Liiklusohutus • 58

Lisatoonid • 38

Lukustamine

 klahvid • 39

 SIM-kaart • 41

 telefon • 40

M

Minutipiiks • 38

Mitme osalejaga kõned • 23

MMS-sõnumid

 kustutamine • 34

 loomine/saatmine • 32

 seadistamine • 34

 vaatamine • 32

Mallid

 MMS • 33

 SMS • 29

Mälu olek

 telefoniraamat • 27

 allalaaditud objektid • 54

Mängud • 51

Märgid, sisesta • 18

N

Nimed
sisestamine • 18
otsimine • 24
Numberi
salvestamine • 25
valimine • 21
otsimine • 24
Nuppude automaatlukustus • 39

O

Oma number • 39
Ootele jätmine, kõne • 22
Ootav kõne • 47

P

Piirang, kõned • 47
Pildid, allalaaditud • 53
PIN2-kood, muuda • 41
PIN-kood
lukustamine • 40
muutmine • 40
Privaatsus • 40
Parool
kõnepiirang • 47
telefon • 40

R

Rahvusvahelised kõned • 20

S

SIM-kaart
lukustamine • 41
paigaldamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
MMS • 31
SMS • 27
Sisse/välja lülitamine
mikrofon • 22
Sisse/välja lülitamine
telefon • 8
SMS-sõnumid
loomine/saatmine • 28
vaatamine • 27, 28
Salvestamine
häälmemo • 45
Saadetud sõnumid
MMS • 32
SMS • 28
Saateraportid, sõnum • 34
Suvaklahvivastus • 41
Sõnumi toon • 37

Sõnumid

hääli • 30
MMS • 31
SMS • 27
tervitus • 39
veeb • 51
võrguteave/kärjeteade • 30

T

Tekst, sisesta • 18
Tekstisisestusrežiim, muuda • 18
Telefon

ekraan • 10
hooldus ja korrashoid • 61
klahvid • 9
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 40
sisse/välja lülitamine • 8
tähised • 10
algseadete taastamine • 42

Telefoniraamat

kiirhelistamine • 26
kopeerimine • 25
kustutamine • 26
muutmine • 25
valikud • 25

Tervisekaitse- ja turvateave • 56

Tervitustekst • 39
Taustvalguse aeg, määramine • 39
Toide sisse/välja toon • 38

Toon


klahvid • 37
kõnehelin • 37
sõnum • 37
toide sisse/välja • 38
ühenda • 38

Turvalisus

teave • 56
Turvalisus, kõned • 40
Täherežiim ABC, tekstisisestus • 19
Tähised, kirjeldus • 10

V

Viimane number, uuestivalimine • 20
Vaigistamine
klahvitoonid • 22
mikrofon • 22
Valitud kõned • 35
Vastamine
kõne • 21
teine kõne • 23



Register

Vastamata kõned • 35
Vastatud kõned • 35
Vastuvõetud sõnumid
MMS • 31
SMS • 27

Väljundkaust, sõnumid
MMS • 32
SMS • 28







Võrgu valimine • 48
Võrguteenused • 46
Võrguteabesõnumid • 30

W

WAP-brauser
juurdepääs • 49
järjehoidjad • 50
vahemälu, tühjendamine • 51

Ü

Ühendamise toon • 38

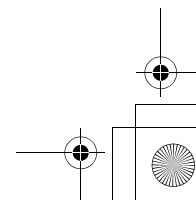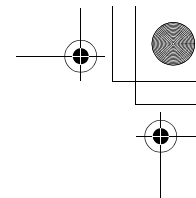

Vastavuskinditus (R&TTE)

Järgmise toote kohta:

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Kaasaskantav mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-X140

(mudelil nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd. 34-1, Insa-Dong, Gum City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress)

millega see kinditus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Võrk	: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Kaasolevaga kinnitame, et kõik vajalikud raadiosaadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning nimetatud toode vastab kogile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.
Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisa IV. Vastavushindamine tõrjus järgmistele akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalise:

BABT, Clarendon House, 34, Molesey Road,
Woking, Surrey, KT12 4RQ, UK
Identifitseerimismärk: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esimine EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 01. 24

(väljaandmise koht ja kuupäev)

CE0168

Y. S. Park

Yong-Sang Park / S. Manager

(võttaud seku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantikaardilt või saate edasimüüjat, kellelt telefoni ostsite.